# マイクロプリンタ用 I / F コネクタ MC C 取扱説明書

REV 2.1

### 改訂記録

REV NO.	ページ	改 訂 內 容	日付
1.3	2	コネクタ 松下 AXM226001 → オムロン XG4A-2631	2011.02.15
		□付属品 コネクタ CB1443 → CB1443A	
1.4	13, 14	外観図 追加	2012.01.30
1.5	2	□付属品 取付ビス 追加	2012.05.08
1.6	2	□付属品 ハーネス変更 CB-1443A→CB-1443B 500→480mm	2013.12.18
1.7	2,9,10	コネカタ変更 DDK 17JE23090-02(D2C)→オムロン XM3A-0921	2014.01.10
		DDK 17JE13090-02(D8C6)→オムロン XM3D-0921	
		CN3用ダストカバ- DDK 17-09P→オムロン XM2T-0901-0	
2.0	_	TX仕様追加に伴い各関係箇所追加	2014.02.10
2.1	2	Dサブコネクタの型番を明記	2014.04.18

## \*\*\* 目 次 \*\*\*


概要
特長
品名について
付属品
コネクタ表
結線
回路図12
外観図

#### □ 概要

MCCは、弊社マイクロプリンタとホスト機器との接続を汎用コネクタでの接続とするための変換ユニットです。

#### □ 特長

- 1. 一般的な57シリーズ、Dサブコネクタが使用可能。
- 2. 汎用コネクタのため特殊な工具が不要でワンタッチで接続でき、また市販コネクタ付ケーブルも使えます。
- □ 品名について

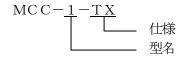

#### 1. 型名

MCCは使用するマイクロプリンタの機種と取付方法によりMCC-1~6があります。 MCC-1~6の選択は、まず取付方法の選択を行ないます。(表 1 と外観図を参照) その後、表 2 の使用機種の仕様から選択します。

- 例1. MP-19XG(DC5V仕様)で製品の後面に直接固定する場合。 表 1 よりMCC-3/4のいずれかとなります。 次に表 2 でMP-19XG DC5V仕様では MCC-3が型式の項目に記載されているので MCC-3 が最終決定されます。
- 例2. TP-289-2でMCCを壁面に固定する場合。(-2はAC100V仕様です) 表1よりMCC-1/2のいずれかとなります。 次に表2で全機種AC100V/DC24仕様でMCC-2が記載されいるのでMCC-2が 最終決定されます。

<表1>

型式	取 付 方 法		
MCC-1	   壁面取付、DIN レール取付用(注意 3)		
MCC-2	空面取り、DIN レール取り用(注意 3) 		
MCC-3	DC5V 仕様の製品後面に取付		
MCC-4	1000   11780   安田 安田   5月31   1		
MCC-5	AC100V/DC24V 仕様の製品後面に取付		
MCC-6			

<表2>

11/2/	
型 式	使 用 機 種
MCC-1 MCC-3 MCC-5	TP-1132, TP-1902 各 DC5V 仕様 MP-19X, MP-19XG 各 DC5V 仕様 TP-6X2 CN4 より DC5V の電源を入力 全機種アイソレート仕様(注意 1, 2)
MCC-2 MCC-4 MCC-6	TP-102K, TP-289 各 DC5V 仕様 全機種 AC100V/DC24V 仕様 TS-1132C, TS-102KC, TS-6X2C MS-192KC, MS-19XGC TSP-102KC, TSP-622C

- (注意1) アイソレート電圧が24Vの場合、CN4は黄色、他は白色
- (注意 2) プリンタ本体の電源ボックスにGND SELECTスイッチが設けられている場合のみシリアルでの通信が可能です。
- (注意3) 別売のDINレール取付プレート(AQP803) が必要です。

#### 2. 仕様

なし………標準

TX · · · · · TX仕様

配線については、□コネクタ表 (2ページ)、□結線 (5ページ) を参照して行ってください。

製品に使用されているコネクタの型式、メーカーは下表を参照してください。 (記載されているメーカー以外の相当品を使用する場合もあります。)

CN.		使用コネクタ		ケーブル側コネクタ
1	オムロン	XG4A-2631	オムロン	XG4M-2630-T
2	DDK	57GE-40360-751	DDK	57-30360
3	オムロン XM3A-0921		オムロン	XM3D-0921
		固定具 XM2Z-0003 注1		フード XM2S-0913 注1
4	JST	B2P-VH	JST	VHR-2N

オムロン株式会社DDK: 第一電子工業株式会社JST: 日本圧着端子製造株式会社

注1:インチねじ #440UNC

未使用のコネクタには異物侵入防止のためキャップ、カバーをしてください。

CN2用ダストキャップ 5736S (DDK)

CN3用ダストカバー XM2T-0901-0 (オムロン)

#### □ 付属品

型式	取扱説明書(本書)	ハーネス CB-1443B	取付ネジ	取付ビス
MCC-1/2 (-TX)	1部	1本		
MCC-3/4 (-TX)	1部		4本	
MCC-5/6 (-TX)	1部			2本

ハーネス CB-1443BはMIL準拠のコネクタを両端に圧着した長さ480mm のフラットケーブルです。

#### □ コネクタ表

#### 1. MCC-1/3/5

CN1	名 称	CN2	CN3	CN4
1	GND		5	
2	STRB	1		
3	ERROR	32		
4	DATA0	2		
5	P. E.	12		
6	DATA1	3		
7	INITIAL	31		
8	DATA2	4		
9	DTR		4	
10	DATA3	5		
11	RTS		7	
12	DATA4	6		
13	RXD		2	
14	DATA5	7		
15	+ 5 V			1
16	DATA6	8		
17	+ 5 V			1
18	DATA7	9		
19	+ 5 V			1
20	ACK	10		
21	GND	19		2
22	BUSY	11		
23	GND	19		2
24	GND	19		2
25	GND	19		2
26				

- (注意 1) CN1 は 2 6 P I Nフラットケーブルでプリンタと接続されるコネクタです。
- (注意 2) CN 2 はホスト側からの入線用コネクタです。(パラレルでの使用時)
- (注意3) CN3はホスト側からの入線用コネクタです。(シリアルでの使用時)
- (注意 4) CN 4 はホスト側からの電源供給用コネクタです。(電源供給が必要な機種のみ)
- (注意5) 各信号の内容は取扱説明書を参照してください。
- (注意6) CN2の16, 19~30, 33はGNDとして接続されています。
- (注意7) 記載されていない番号は空き端子です。

#### 2. MCC-1/3/5 アイソレート仕様

CN1	名 称	CN2	CN3	CN4
1	GND		5	
2	STRB	1		
3	ERROR	32		
4	DATA0	2		
5	P. E.	12		
6	DATA1	3		
7	INITIAL	31		
8	DATA2	4		
9	DTR		4	
10	DATA3	5		
11	RTS		7	
12	DATA4	6		
13	RXD		2	
14	DATA5	7		
15	IVCC			1
16	DATA6	8		
17	IVCC			1
18	DATA7	9		
19	IVCC			1
20	ACK	10		
21	I GND	19		2
22	BUSY	11		
23	I GND	19		2
24	I GND	19		2
25	I GND	19		2
26				

- (注意 1) CN1 は 2 6 P I Nフラットケーブルでプリンタと接続されるコネクタです。
- (注意 2) CN 2 はホスト側からの入線用コネクタです。(パラレルでの使用時)
- (注意3) プリンタ本体の電源ボックスにGND SELECTスイッチが設けられている機種のみ CN3の使用が可能です。この時 スイッチはL-GND側を選択してください。 CN3を使用される時の通信GNDはプリンタ内部のロジックGNDでIGNDとは異なり ますので使用にはノイズ対策等の検討をお願いします。
  - I-GND側の場合 CN3は使用出来ません。
- (注意 4) CN 4 はホスト側からのアイソレート電源供給用コネクタです。
- (注意5) 各信号の内容は取扱説明書を参照してください。
- (注意6) CN2の16, 19~30, 33はIGNDとして接続されています。
- (注意7)記載されていない番号は空き端子です。

#### 3. MCC-2/4/6

CN1	名 称	CN2	CN3
1	GND		5
2	STRB	1	
3	ERROR	32	
4	DATA0	2	
5	P. E.	12	
6	DATA1	3	
7	INITIAL	31	
8	DATA2	4	
9	DTR		4
10	DATA3	5	
11	RTS		7
12	DATA4	6	
13	RXD		2
14	DATA5	7	
15	S 1	34	
16	DATA6	8	
17	S 2	35	
18	DATA7	9	
19			
20	ACK	10	
21	GND	19	
22	BUSY	11	
23	GND	19	
24	GND	19	
25	GND	19	
26			

- (注意 1) CN1 は 2 6 P I Nフラットケーブルでプリンタと接続されるコネクタです。
- (注意 2) CN 2 はホスト側からの入線用コネクタです。(パラレルでの使用時)
- (注意3) CN3はホスト側からの入線用コネクタです。(シリアルでの使用時)
- (注意4) 各信号の内容は取扱説明書を参照してください。
- (注意 5) CN 2の 16, 19~30, 33はGNDとして接続されています。
- (注意 6) 記載されていない番号は空き端子です。

#### 4. MCC-1/3/5-TX

CN1	名 称	CN3	CN4
1	GND	5	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	DTR	4	
10			
11	RTS	7	
12			
13	RXD	2	
14			
15	+ 5 V		1
16			
17	+ 5 V		1
18			
19	+ 5 V		1
20			
21	GND		2
22			
23	GND		2
24	GND		2
25	GND		2
26	DSR	6	

- (注意 1) CN1 は 2 6 P I Nフラットケーブルでプリンタと接続されるコネクタです。
- (注意 2) CN 3 はホスト側からの入線用コネクタです。(シリアルでの使用時)
- (注意3) CN4はホスト側からの電源供給コネクタです。(電源供給が必要な機種のみ)
- (注意4) 各信号の内容は取扱説明書を参ください。
- (注意5) 記載されていない番号は空き端子です。

#### 5. MCC-2/4/6-TX

CN1	名 称	CN3
1	GND	5
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9	DTR	4
10		
11	RTS	7
12		
13	RXD	2
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26	DSR	6

- (注意 1) CN1 は 2 6 P I Nフラットケーブルでプリンタと接続されるコネクタです。
- (注意 2) CN 3 はホスト側からの入線用コネクタです。(シリアルでの使用時)
- (注意3) 各信号の内容は取扱説明書を参照してください。
- (注意4) 記載されていない番号は空き端子です。

#### □ 結線

#### 1. MCC-1/3/5 パラレルにて使用

				ホスト側	
			アンフェノール	アンフェノール	DOS/V
			14PIN	36PIN	D サブ 25PIN
CN2	STRB	1	< 1	1	1
	DATA0	2		2	2
	DATA1	3	3	3	3
	DATA2	4	< 4 d	4	4
	DATA3	5	<del></del>	5	5
	DATA4	6	<u>←</u> 6	6	6
	DATA5	7	<del></del>	7	7
	DATA6	8	<del></del>	8	8
	DATA7	9	9	9	9
	ACK	10	<del></del>	10	10
	BUSY	11	> 11	11	11
	P. E.	12	$\rightarrow$	12	12
	ERROR	32	<del></del>	32	15
	INITIAL	31		31	16
	GND	19	14	19	18
CN4	+ 5 V	1	プリン <u>タ駆動</u> 電源	(+) 必要な機種の	)み接続
	GND	2	< プリンタ駆動電源	(一) 必要な機種の	つみ接続

#### 2. MCC-1/3/5 シリアルにて使用



プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。

ホスト側の信号でオープン(未接続)でも動作可能の機種もありますが、上記以外の信号で処理しなければならないものがあれば処理を行ってください。

市販のケーブルを御使用の場合は、DOS/V機用クロス、リバース、インターリンクと呼ばれるケーブルを御使用ください。


P. E. やERROR等の信号は他の I / Oポートで確認します。

3. MCC-1/3/5 アイソレート仕様、パラレルにて使用

			1	
CN2	STRB	1		ホスト機器
	DATA0	2	<del></del>	
	DATA1	3		
	DATA2	4		フォトカプラーを駆動
	DATA3	5		できる回路とする
	DATA4	6		
	DATA5	7		
	DATA6	8		
	DATA7	9		
	BUSY	11	<b></b>	
	P. E.	12	<b></b>	
	ERROR	32	<b></b>	
	INITIAL	31		
	I GND	19		
CN4	アイソレート電源 IVCC	1	マイソレー	ト電源(+)
	アイソレート電源 IGND	2	マイソレー	卜電源(一)

4. MCC-1/3/5 アイソレート仕様、シリアルにて使用

CN2	Р. Е.	12		ホスト機器
	ERROR	32	<del></del>	
	INITIAL	31	<	フォトカプラーを駆動
	I GND	19		できる回路とする
CN4	アイソレート電源IVCC	1	マイソレー	ト電源 (+)
	アイソレート電源IGND	2	マイソレー	卜電源(一)

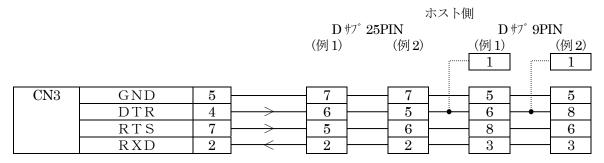

プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。

ホスト側の信号でオープン (未接続) でも動作可能の機種もありますが、上記以外の信号で処理しなければならないものがあれば処理を行ってください。

市販のケーブルを御使用の場合は、DOS/V機用クロス、リバース、インターリンクと呼ばれるケーブルを御使用ください。


INITIAL信号を使用しない場合は、アイソレート電源は必要ありません。

GND SELECTスイッチは必ずL-GND側にしてください。

#### 5. MCC-2/4/6 パラレルにて使用

				ホスト側										
			アン	フェノール	アンフェノール	DOS/V								
			<u>1</u>	4PIN	36PIN	D サブ 25PIN								
CN2	STRB	1	<del></del>	1	1	1								
	DATA0	2	<del></del>	2	2	2								
	DATA1	3	<del></del>	3	- 3	3								
	DATA2	4		4	4	4								
	DATA3	5		5	- 5	5								
	DATA4	6	<del></del>	6	6	6								
	DATA5	7		7	7	7								
	DATA6	8	<del></del>	8	- 8	8								
	DATA7	9		9	9	9								
	ACK	10	<u>-</u>		10	10								
	BUSY	11	$\rightarrow$	11	- 11	11								
	P. E.	12	<u>-</u>		12	12								
	ERROR	32	<del></del>		- 32 -	15								
	INITIAL	31	<del></del>		- 31 -	16								
	GND	19		14	19	18								
	S 1	34	<b></b>	<u> </u>   の入力ポー	トに接続	(必要な機種のみ)								
	S 2	35	├────────────────────────────────────	の入力ポー	トに接続	(必要な機種のみ)								

#### 6. MCC-2/4/6 シリアルにて使用

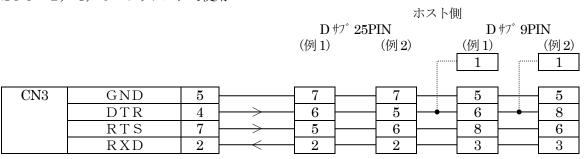

プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。

ホスト側の信号でオープン (未接続) でも動作可能の機種もありますが、上記以外の信号で処理しなければならないものがあれば処理を行ってください。

市販のケーブルを御使用の場合は、DOS/V機用クロス、リバース、インターリンクと呼ばれるケーブルを御使用ください。

P. E. やERROR、S1、S2等の信号は他のI/Oポートで確認します。

#### 7. MCC-1/2/3/4/5/6-TX シリアルにて使用


				ホスト側											
				$\mathbf{D}$	サブ <b>25</b> P	IN		D サブ 9PIN							
				(例 1) (例 2)				(例1)		(例 2)					
								1	f	1					
			_		_,										
CN3	GND	5		7		7		5		5					
	DTR	4	$\rightarrow$	6		5	•	6	<b>-</b>	8					
	RTS	7	<b></b>	5		6		8		6					
	RXD	2	<del></del>	2		2		3		3					
	DSR	6		20		20		4		4					


プリンタからのDTRとRTSをホスト側のDSR、CTSに接続する部分が異なります。

ホスト側の信号でオープン (未接続) でも動作可能の機種もありますが、上記以外の信号で処理しなければならないものがあれば処理を行ってください。

市販のケーブルを御使用の場合は、DOS/V機用クロス、リバース、インターリンクと呼ばれるケーブルを御使用ください。

用 機 種 MCC-1/2/3/4/5/6 CN1 CN3 (1)(5)GND 9 (4) DTR  $\triangle$ (11) RTS -□ST1  $B\overline{\nabla}$ 3 (13) 2 RXD ST2 QD (6) DSR **(29**)  $/\!\!\! \lambda$ CN<sub>2</sub> (1) $\overline{\text{STRB}}$ (2) **ERROR** 3 3 DATA0 (4) (2)(5) 12 P.E. DATA1 6 (3) INITIAL (7)(31) (8) (4)DATA2 DATA3 (10)MCC-1/3/5 MCC-2/4/6 DATA4 (12)(14)DATA5 +5V/S1 (15) 3 DATA6 (16)  $^{(8)}$ +5 V/S2 (17) 3 DATA7 (18) (9) TX仕様 (19) +5V  $\overline{\mathsf{ACK}}$ 2 (10) 21) GND BUSY 0 (11)3033 19 3 GND **(4)** GND (17) GND LFG NOTES לם אל XG4A-2631 1 CN1 <u> 2 CN2 DDK 57GE-40360-751</u> XM3A-0921 固定具 XM2Z-0003 3 CN3 \$407 B2P-VH 4 CN4 JST MCC-2/4/6はCN4を未実装とする。 年月日 MCC 回路図 NOTES追加 05,06,30 尺 名 2001 第3角法 組要 度 称 NE01-1011D DSR追加 13.12.11 10.12 分数 部品変更 11.02.15 設 作 义 G01-1011 承 審 認 計 成 年月日 担当 査 番

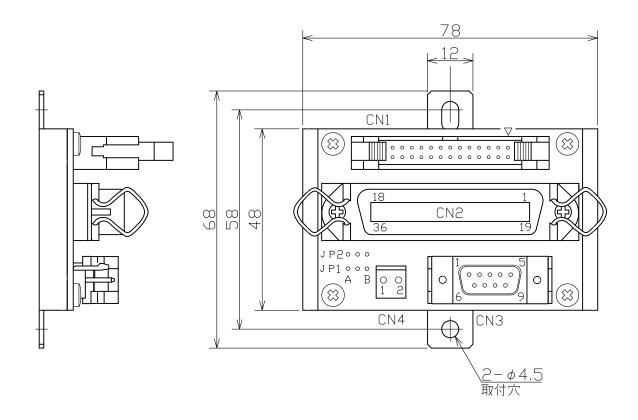


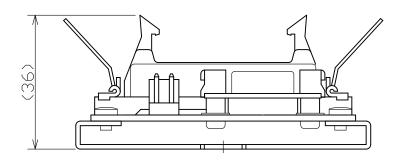


#### NOTES


- 1 CN1 למטג XG4A-2631
- 2 CN2 DDK 57GE-40360-751
- Δ 3 CN3 και ναι ×M3A-0921
  - 4 CN4 JST B2P-VH
  - 5 プリンタとの接続は付属のハーネスCB-1443を使用します。
  - 6 DINレールに取り付ける場合は別売の
    - DINレール取付プレート(AQP803)が必要です。
  - 7 MCC-1 CN4 有 JP A側
    - MCC-2 CN4 無 JP B側

ᆰ	/3\	部品変更	11.02.14		年日日		尺		第3角流	一 戸 祖 里	1	名	MCC 外観図1
υX	/2\	NOTES追加	05.06.30				度		第0円//	カー 祖多	I	称	
≣Τ.	/4\	部品変更	14.01.10		承	審		設	l'	F		図	ND123-038 4
91	$\overline{\ \ }$	記事	年月日	担当	訊	査		計	万			番	

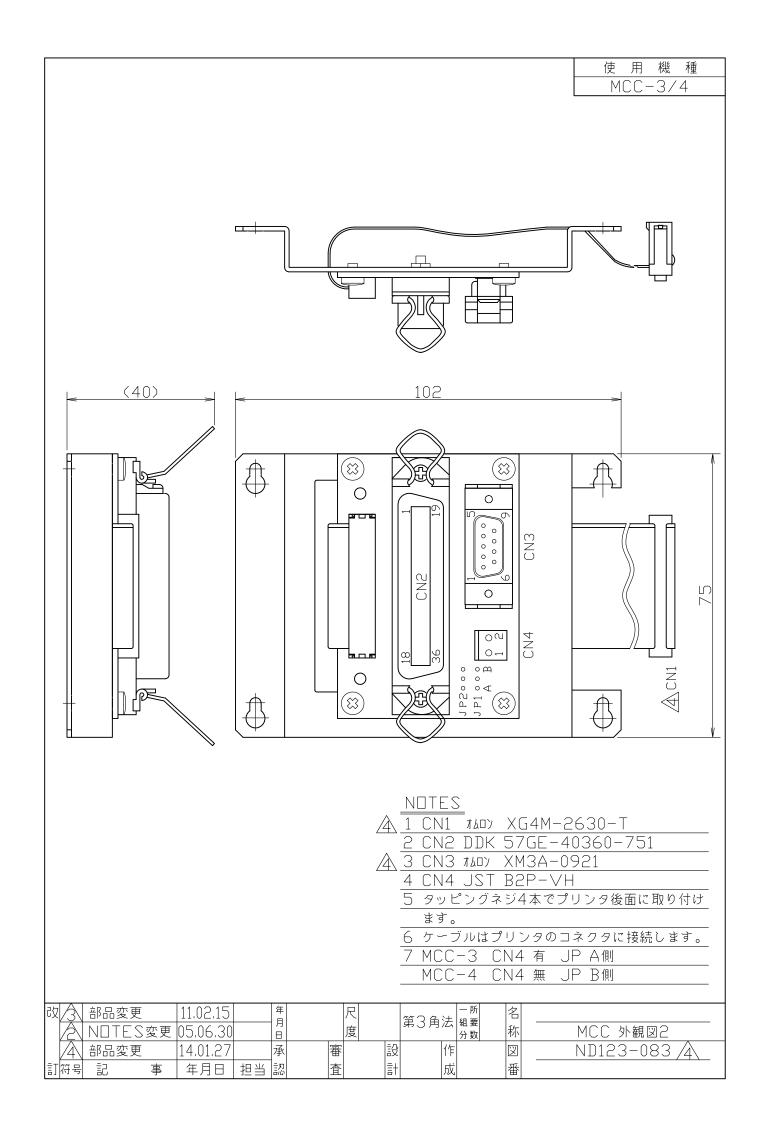

使 用 機 種 MCC-5/6 (40)85 (3)(\(\pi\) 0 CN3  $\infty$ OU  $|| \circ \leftarrow |$ 0 0 М JP2000 JP1000 0 (3)€ Z [ NOTES 1 CN1 πων XG4M-2630-T 2 CN2 DDK 57GE-40360-751 <u>3 CN3 メロン XM3A-0921 固定具 XM2Z-0003</u> 4 CN4 JST B2P-VH 5 プリンタの取付ビスを利用してプリンタの 取付金具部に取り付けます。 6 ケーブルはプリンタのコネクタに接続します。 7 MCC-5 CN4 有 JP A側 MCC-6 CN4 無 JP B側 部品変更 11.02.15 名 月 第3角法 組要 NOTES追加 05.06.30 MCC 外観図3 称 В 分数 ND123-084 /4 部品変更 14.01.27 設 図 承 審 作 訂符号 事 年月日 担当 成

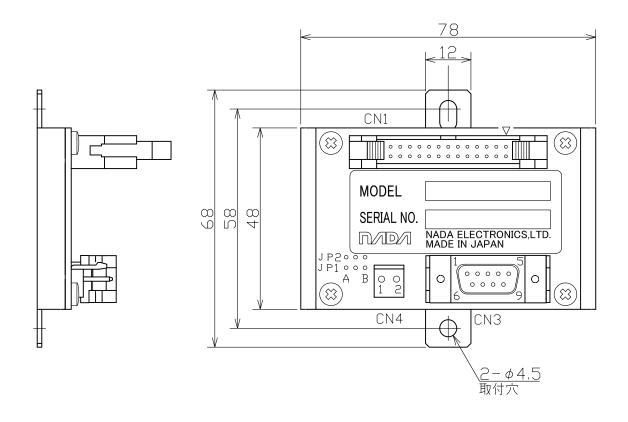

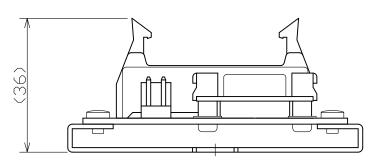

#### NOTES


- 1 CN1 taox XG4A-2631
- 2 CN3 DDK 17JE-23090-02(D1)
- 3 CN4 JST B2P-VH
- 4 プリンタとの接続は付属のハーネスCB-1443を使用します。
- 5 DINレールに取り付ける場合は別売の
- 6 DINレール取付プレート(AQP803)が必要です。
- 7 ST1 B側


ST2 短絡


8 MCC-1 CN4 有 JP A側


MCC-2 CN4 無 JP B側

改					年月日		尺度		第3角	法	一所 組要 分数	名 称	MCC 外観図4
Ī					承	審		設		作		N N	ND123-287
"	13	事	年月日	担当	認	査		計		成		番	

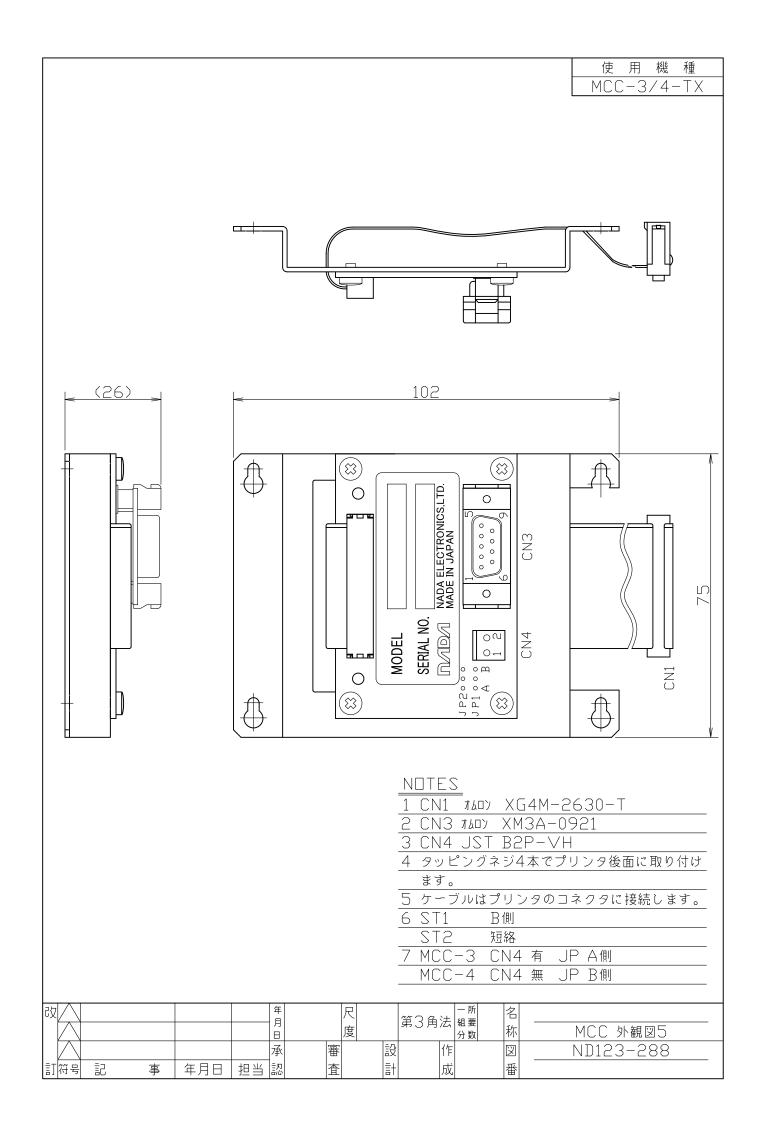

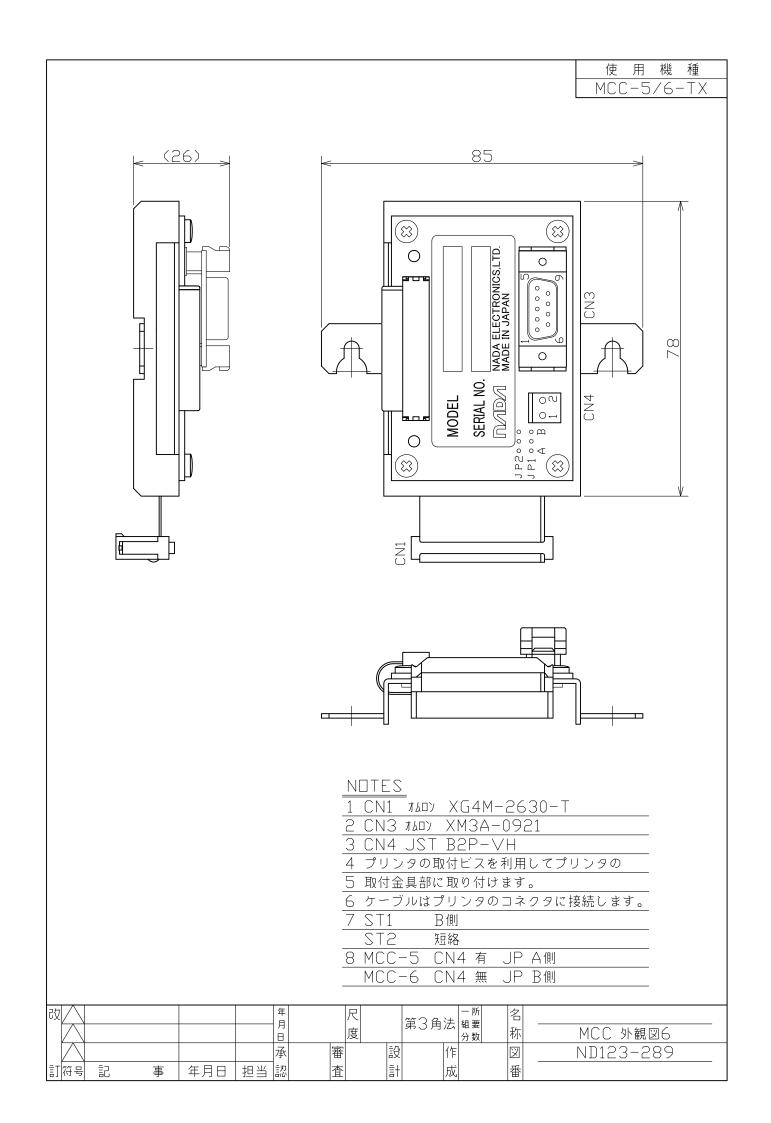

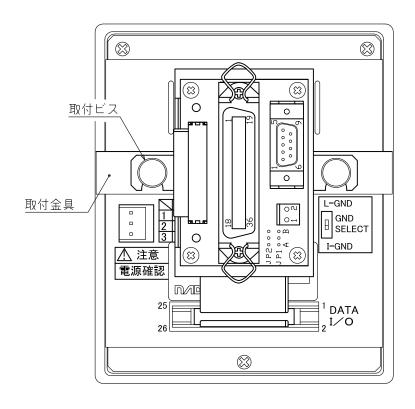

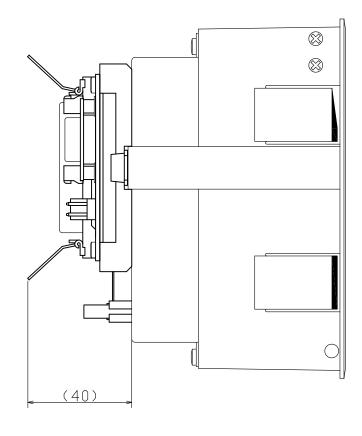



#### <u>注 意</u>

1 指示無き公差は±0,5とする

2 プリンタ本体の詳細はそれぞれの外観図を参照してください

改	$\sqrt{N}$				年日	尺	第3角法	一所組要	名	MCC参考図 1
l	M				B	度	弗3用法	分数	称	外観図
l	$\square$				承	審	t 11		図	ND123-242
1	符号	記事	年月日	担当	認	査    [計	-   成		番	

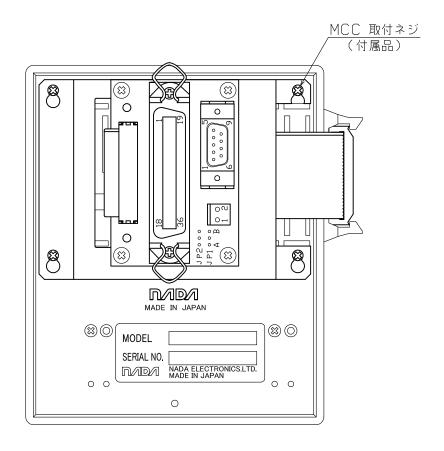

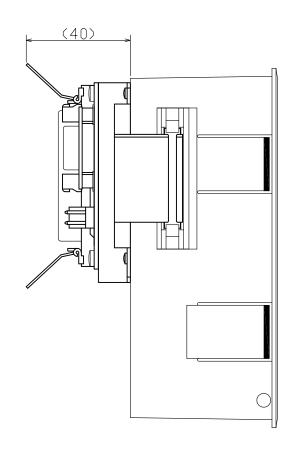

#### <u>注 意</u>

1 指示無き公差は±0,5とする

2 プリンタ本体の詳細はそれぞれの外観図を参照してください

改	$\wedge$				年日	尺	第3角法	一所	名	MCC参考図 2
	$\wedge$				8	度	第3円仏	分数	称	外観図
	$\wedge$				承	審 設	作		N	ND123-243
ŧij	符号	記 事	年月日	担当	認	會計	成		番	

# 

# ナダ電子株式会社

本	社	神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222	〒658-0015
東	京(営)	東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249	〒108-0014
名古	屋(営)	名古屋市名東区上社1-1304 北村第三ビル TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080	〒465-0025
福	岡(営)	福岡市博多区博多駅南1丁目7-16 オーリン7号ビル TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355	〒812-0016
仙	台(営)	仙台市宮城野区榴岡5丁目1番15号 TEL(022)256-0211 FAX(022)292-1610	〒983-0852